

バーチカルブラインド

アルペジオ

標準タイプ

コード式

取扱説明書
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用ください
ますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

N株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために
特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前によくお読みになり、適切
な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区
分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性
が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害
のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。



警告

- 付属の製品取付けネジ及び
ブラケット取付けネジは木
枠用です。木質以外の下
地（石膏ボード等）にはご
使用になれません。取付け
面の材質及びブラケットの
ネジ穴（φ4.2mm）に適合す
るネジ及びプラグ・アンカ
ー等を別にご用意ください。

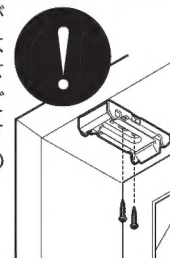

- ブラケット取付け時は、ブラケ
ットをネジでしっかり固定して
ください。
また、本体取付け時は、本体が
取付け面または、ブラケットに
しっかり固定されているか必ず
確認してください。取付けが不
完全ですと製品が落下してケガ
をしたり物を破損する恐れがあ
ります。



- 製品にぶら下がったり急激
な操作や無理な操作は絶対
におやめください。
コードで手にケガ等や製品
の落下破損などによる思わ
ぬ事故の原因となります。



- お子様がコード等で遊びま
すと、コードが首や体に巻
付くなどして思わぬ事故を
招く恐れがありますので、
ご注意ください




- ルーバーとルーバーの間に首や体を入れないでください。
特に小さなお子様の場合、ルーバーやスペーサーコードが首や
体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、
絶対におやめください。




⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるカーラーバーをたたんでください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

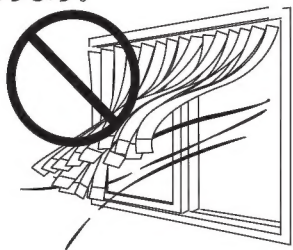

- 高温多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

- 開閉・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

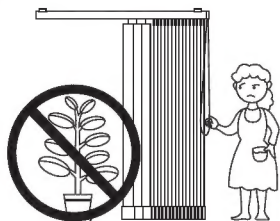

- コードウェイトがガラス面に強く当たらないようにしてください。強く当たるとガラス面の破損や思わぬ事故の原因となります。



- この製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されていますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。




分解禁止

1 取付け完成図と各部の名称

※モアラップスタイル（スパーサーコード付）の場合はシングルスタイルの取扱いをご覧ください。


シングルスタイル

モアラップスタイル

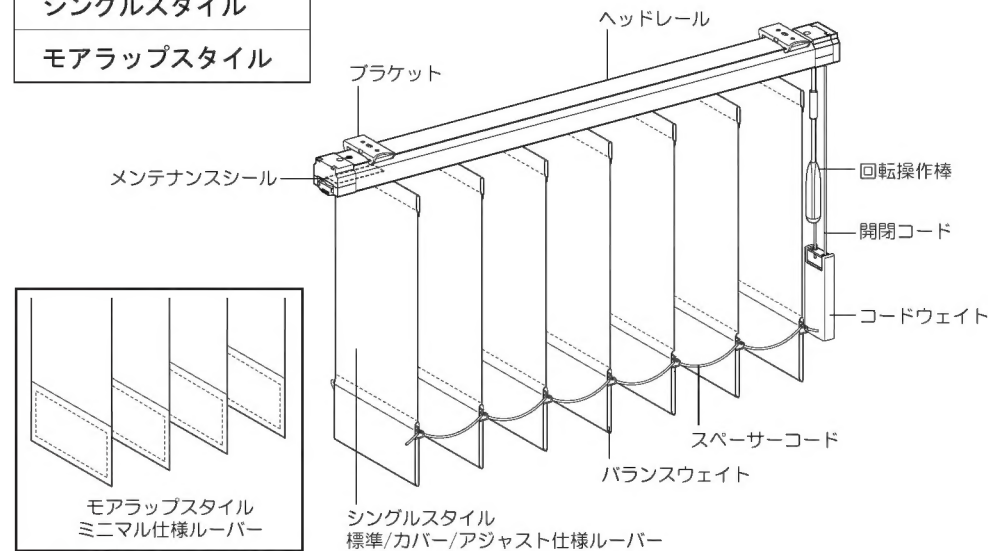

※両側開閉操作反対寄せの場合は開閉コード、コードウェイトが反操作側にも付きます。


センターレーススタイル

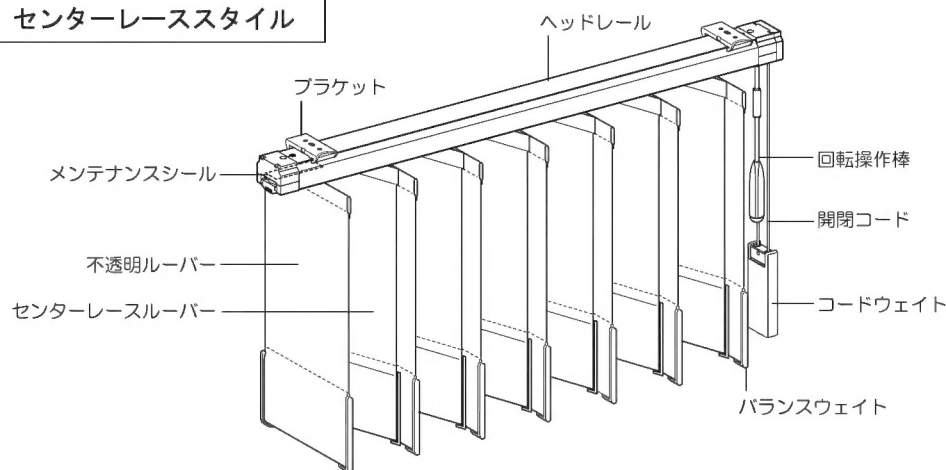

※両側開閉操作反対寄せの場合は開閉コード、コードウェイトが反操作側にも付きます。
※センターレースルーバーは不透明ルーバーより若干短めの寸法に設定しております。


2 部品内容

●ヘッドレール (1本)

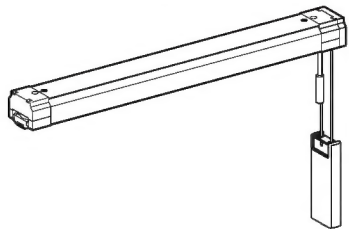

●ルーバー

※センターレーススタイルには、不透明ルーバーとセンターレースルーバーの2種類が入っています。



●スペーサーコード

(シングルスタイル
モアラップスタイルスペーサーコード付きのみ)



●回転操作棒 (1本)



●接続ロッド

(高さ寸法により、本数が異なります。
入っていない場合もあります。)



商品取付け用ネジセット (直付けの場合に付属)




幅100cm以下	2本
幅101~200cm	3本
幅201~300cm	4本
幅301~400cm	5本

ブラケットセット (天井付け・正面付けの場合に付属)


●ブラケット

幅100cm以下	2ヶ
幅101~200cm	3ヶ
幅201~300cm	4ヶ
幅301~400cm	5ヶ

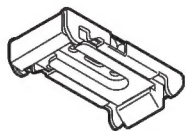

●ブラケットアーム (ブラケットと同数)

正面付けの場合のみ付属

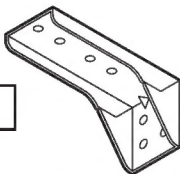

●ブラケット固定用ネジ (大) M4×6




ブラケットアームにブラケットを固定するときに
使用します。(ブラケットアームと同数)

●ブラケット取付け用ネジ (本体ブラケット×2本)



オプション

●ブラケットアーム (A) (ブラケットと同数)

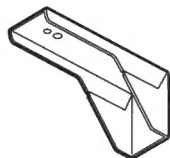

●ブラケット固定用ネジ (大) M4×6




ブラケットアームにブラケットを固定するときに
使用します。(ブラケットアームと同数)

3 取付け・取外し方法


1 取付けの種類

窓枠の内側に取付ける場合<天井付け>
窓枠に直接取付ける場合<直付け>

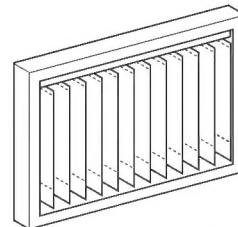

※直付けは6ページ3ヘッドレールの取付け
(直付けの場合)をご確認ください。

窓枠の外側に取付ける場合<正面付け>

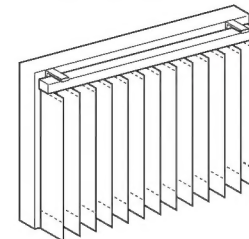


2 ブラケットの取付け (装飾バランスを取付ける場合は、先に装飾バランスの取扱説明書をご覧ください。)


注意

- 商品の両端から5~10cmの位置に取付けてください。
- ブラケットが3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは前後左右平行(水平)になるように取付けてください。

●正面から見た取付位置

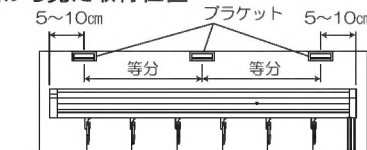


●側面から見た取付位置

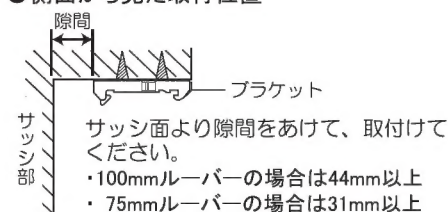


※窓枠や巾木、クレセント等がサッシ面より突出している場合は、その寸法を加えてください。

ブラケットをプッシュボタンが手前にくるようにして2本の取付け用ネジでしっかりと固定してください。

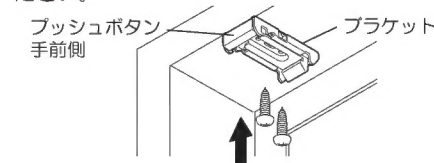

●正面から見た取付位置

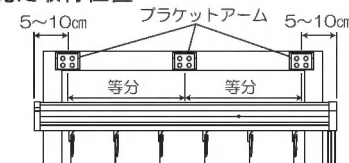


ブラケットアームを2本の
取付け用ネジでしっかりと
固定してください。

ブラケットアーム

ブラケットのプッシュボタンを手前向きにしブラケットアームにブラケット固定用ネジ(大)でしっかりと固定してください。

※ルーバー幅によりブラケット固定用ネジ(大)の
穴位置が異なりますのでご注意ください。(下図)

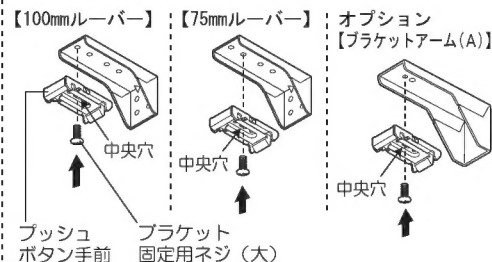

◎ルーバー寄せ(たたみ込み)方向を切替える場合は9・10ページをご確認ください。

3 ヘッドレールの取付け (装飾カバーを取付ける場合は、先に装飾カバーの取扱説明書をご覧ください。)

コーナー窓仕様の場合

コーナー窓仕様は、必ず右図のように①突き当てられる側
②突き当てる側の順にヘッドレールを取付けてください。


※②突き当てる側のヘッドレールには、メンテナンスシールに仕様コード
「00」または「22」と記載してありますのでご確認ください。



天井付け・正面付けの場合

取付け方

ヘッドレール手前側のツメを本体ブラケット手前側のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。

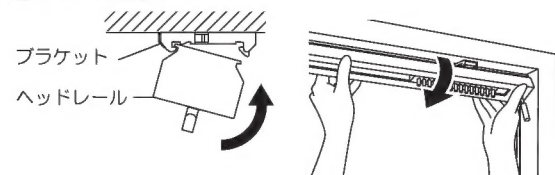

取外し方

ヘッドレールを手でささえながら、本体ブラケットのプッシュボタンを押してください。




注意 ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ずご確認ください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをししたり物を破損する恐れがあります。

直付けの場合

ヘッドレールには、ネジ止め用の穴があいています。ネジをその穴に通し、取付け面にドライバーでしっかりと固定してください。ネジ止め用の穴がキャリアフックの位置と重なっている場合は **5** 操作方法の開閉操作を行い、キャリアフックを移動させてからネジ止めしてください。

★商品幅(W)によるネジ止め用穴の数

幅100cm以下	2ヶ所
幅101~200cm	3ヶ所
幅201~300cm	4ヶ所
幅301~400cm	5ヶ所


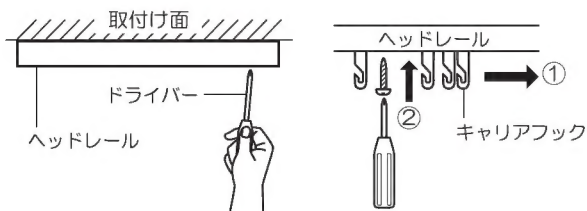


注意 ●ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ずご確認ください。
●ネジはまっすぐ垂直に取付けてください。


注意 ヘッドレールが取付け面にしっかり固定されているか必ずご確認ください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをししたり物を破損する恐れがあります。

4 回転操作棒の取付け


- ①ヘッドレールの回転操作棒ジョイント部のキャップを上へあげてください。
- ②ジョイント部と回転操作棒の上部をかみ合わせてください。

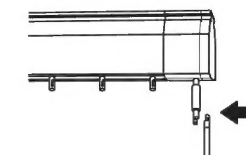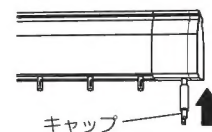

- ③ジョイント部のキャップをジョイント部が完全に隠れるまで下へさげてください。

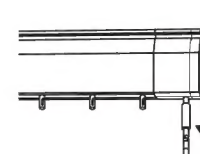

接続ロッドを使う場合

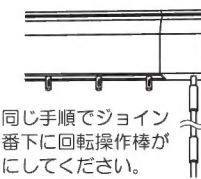

①~③と同じ手順でジョイントし、一番下に回転操作棒が付くようにしてください。

注意

ご使用にならない接続ロッドはお子様が遊ぶと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。

5 ルーバーの取付け


★防災ラベルがついているルーバーは必ず商品1台につき1枚、商品の端に吊るしてください。

★ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように付けてください。


※ルーバー取付け直後は、稀に包装による跡がルーバーに残る場合がありますが、時間の経過とともに消えていきます。

シングルスタイル・モアラップスタイルの場合


- ① 回転操作棒を回してキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにし、ルーバーを1枚ずつ取付けてください。
※キャリアフックのツメは仕様により異なります。
ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように端から順番に付けてください。

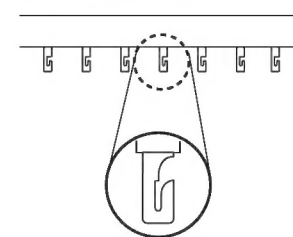



ルーバーはヘッドレールに対し垂直に取付けてください。

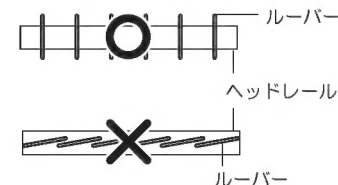

ルーバーの表裏を揃えて取付けてください。

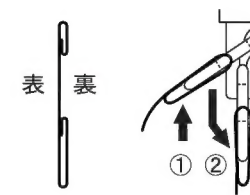

- ② スペースコードの一番端のリングを、一番端のバランスウェイトのフックから順に取付けていきます。リングをフックの上に引っ掛けて真下に引いて取付けてください。(カバー仕様の場合はフックに引っ掛け、矢印の方向に引いて取付けてください。)
フックはバランスウェイトの両側にありますので、両側別々にスペースコードを取付けてください。
(シングルスタイルのみ)

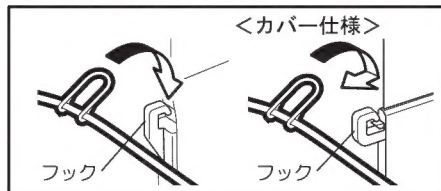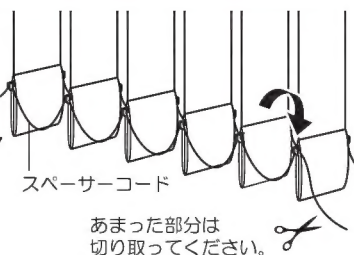



※標準仕様ルーバーの場合バランスウェイトを左右に少しずらすとフックが現れ、リングが引っ掛け易くなります。

注意


- 必ず一番端のバランスウェイト、スペースコードから取付けを開始してください。
- スペースコードはルーバーの両側に取付けてください。

センターレーススタイルの場合

- ① 最初に不透明ルーバーを付けてください。
回転操作棒を回してキャリアフックのツメがヘッドレールに対して垂直になるようにし、不透明ルーバーを1枚ずつ取付けてください。※キャリアフックのツメは仕様により異なります。
ルーバーには表裏がありますので、必ず同じ面が揃うように端から1枚おきに付けてください。

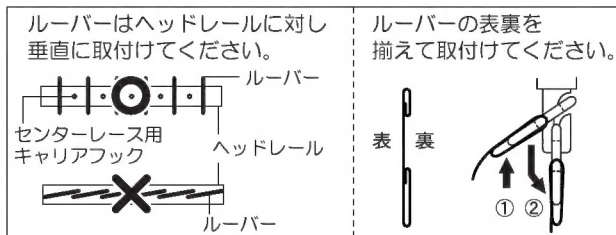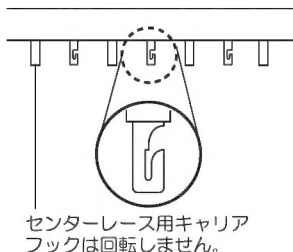


- ② センターレースルーバーを取付けてください。
センターレース用キャリアフックにセンターレースルーバーを1枚ずつ取付けてください。ルーバーには表裏がありますので、先に取付けた不透明ルーバーと同じ向きに取付けてください。

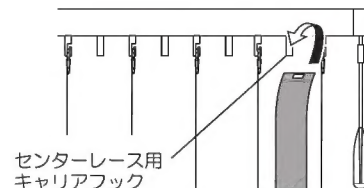

必ず下記注意内容に従って取付けてください。

注意


センターレースルーバーを取付ける際は、ルーバーの右側が手前になるように(不透明ルーバーに対して「N」の字になるように)取付けてください。(右図)逆の向きに取付けると不透明ルーバーが回転しませんので必ずご確認ください。

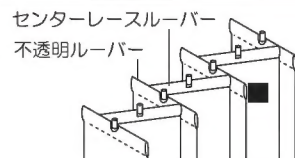

4 ルーバー寄せ(たたみ込み)方向の切替


★ルーバーの寄せ(たたみ込み)方向を左右に切替えることができます。

例として右図のようにルーバー寄せ方向を切替える手順についてご説明します。
※例と異なる場合も手順は同様となります。

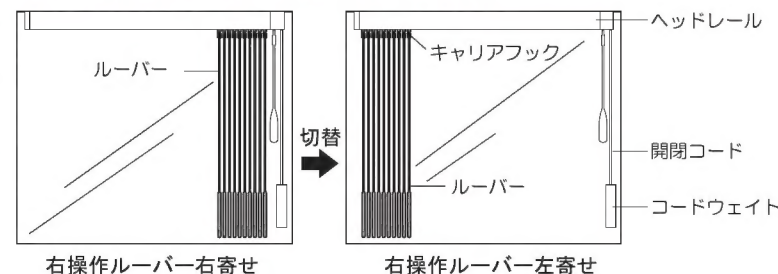

- ① ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを全て取外してください。


※取外したルーバーはシワや汚れに注意し、取付けの際まで保管してください。

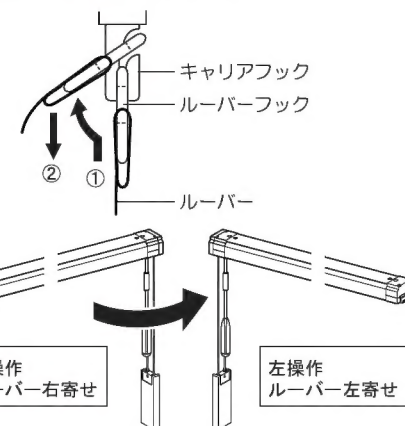


- ② ヘッドレールをブラケットから取外し、反転させ「右操作ルーバー右寄せ」を「左操作ルーバー左寄せ」の状態にしてください。

※ヘッドレールの取外し方法は6ページを参照ください。


- ③ コードウェイトから開閉コードを取外します。
コードウェイトカバー上部を図のように外し、溝の下までスライドさせ、コードウェイト本体の溝から開閉コードを外してください。

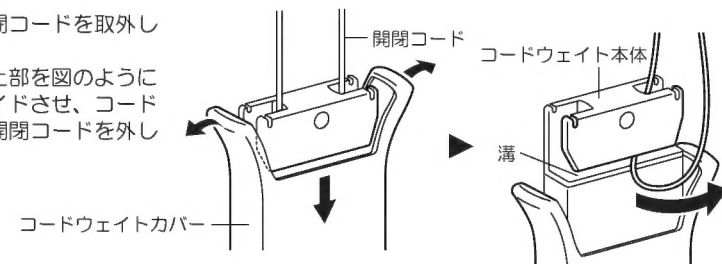


- ④ ヘッドレール端部の固定ピースを上押ししながら引き抜き、操作棒を取外してください。

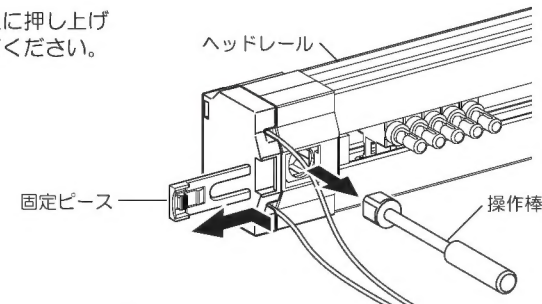


- ⑤ エンドカバーを上方向にスライドさせながら取外してください。

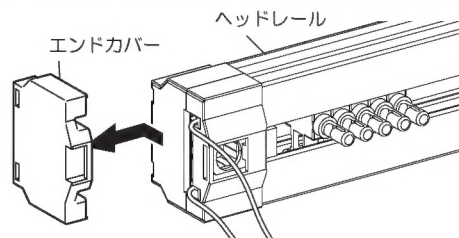


- ⑥ ヘッドレール反対側の端部から開閉コードを引き出します。

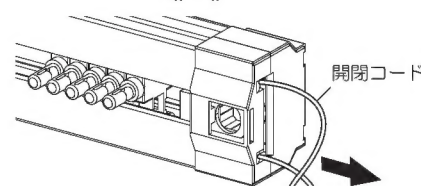


- ⑦ 引き出した開閉コードにコードウェイトを取り付けてください。
コードウェイトカバーはコードウェイト本体にしっかりとめ込んでください。

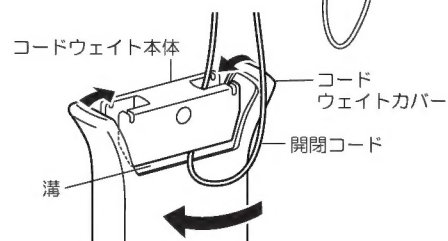

- ⑧ エンドカバーを取付けます。

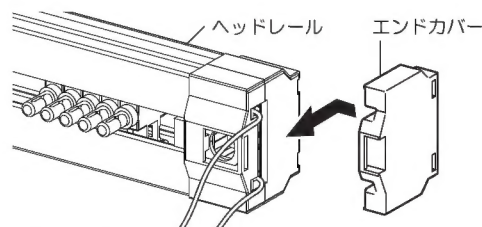

- ⑨ 操作棒をコントロールユニットの穴に差し込み固定ピースでしっかりと固定してください。

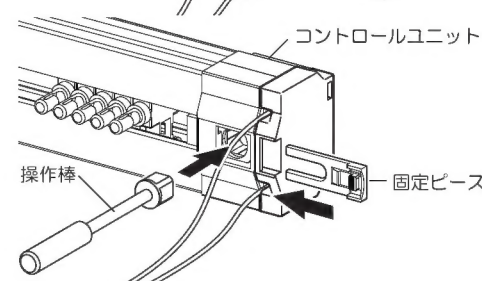


- ⑩ ヘッドレールを6ページ(3-3)の要領でブラケットに取付け、最後にルーバーを7ページ(3-5)の手順で取付けてください。

5 操作方法

ルーバーの回転 (角度調整)

回転操作棒のグリップを回すと、同じ方向にルーバーが回転します。

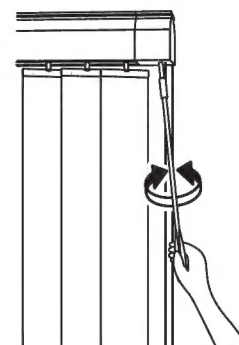


⚠ 注意

回転範囲は約180° ですので、それ以上グリップを回すことは絶対におやめください。メカ部の破損の原因になります。

ルーバーの開閉

- 開閉する前にルーバーを開閉方向に対して垂直にしてください。
- 開閉コードの手前側、または奥側を引くことにより、ルーバーが開閉します。

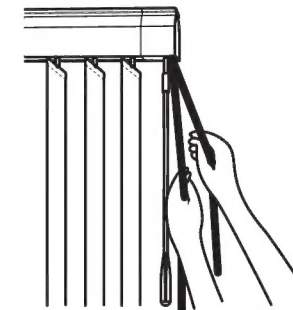

⚠ 注意

開閉が完了したら、それ以上強くコードを引くことは絶対におやめください。製品落下及びメカ部の破損の原因となります。開閉操作はゆっくり行ってください。早く操作するとルーバーが大きく揺れる恐れがあります。


※ルーバーが引っ掛かっている状態で開閉操作を行わないでください。

⚠ 注意 両側開閉操作についてのご注意

※両側開閉操作反対寄せは図のように開閉コードが両側にある商品です。


ルーバーのたたみ込み

操作棒側にルーバーをたたみ込む場合は下図のように一部隙間が開きます。(センターレーススタイルは除く)

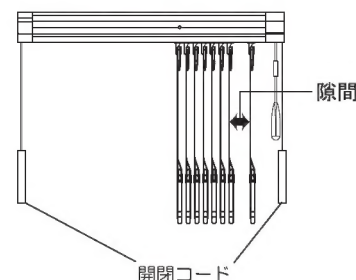

ルーバーの開閉操作

- 開閉操作はゆっくり行ってください。早く操作をしますと後方のルーバーが勢いでずれる恐れがあります。
- ルーバーをたたんだままの状態を開閉移動はしないでください。(下図) 製品に過度の負担がかかり破損の原因になります。

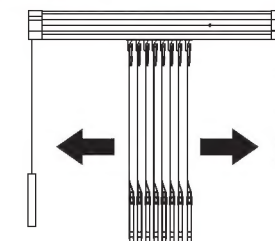


6 ウォッシュャブルルーバーの洗濯

注意

ウォッシュャブルルーバー以外は洗えません。ルーバーの1枚に品質ラベル(洗濯ラベル)が付いているか、必ずご確認ください。
※センターレーススタイルのセンターレースルーバーは全て洗えます。

1 ルーバーの取外し

①スペーサーコードを全て取外してください。
(シングルスタイル・モアラップスタイルスペーサーコード付きのみ)

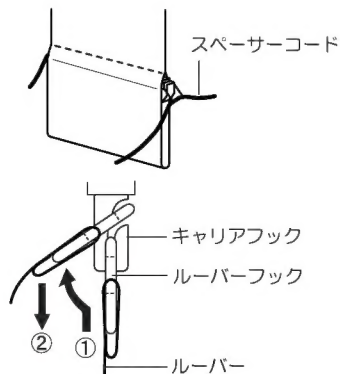

②ヘッドレールのキャリアフックからルーバーを1枚ずつ取外してください。


③バランスウェイトを取外してください。
※モアラップスタイル(ミニマル仕様ルーバー)はバランスウェイトを付けたまま洗ってください。

シングルスタイルの場合	センターレーススタイルの場合
	<p>※下部にツメがありますのでウェイトを引き抜く際はご注意ください。</p>


シングルスタイル(アジャスト仕様ルーバー)の場合

樹脂カバーの両側のツメを外し生地部を分離してください。


1.フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。

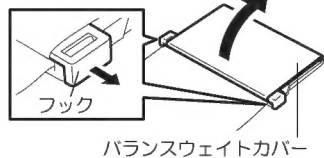

2.ルーバーをツメから外します。
※この時、ツメの位置をメモしておくと洗濯後の取付けに役立ちます。

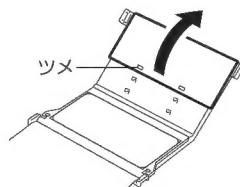


3.ルーバーをバランスウェイトから引き抜いてください。

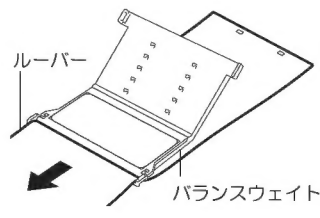


2 洗濯方法


①ルーバーは約5枚を1組にして上部を紐で括ってください。
・ルーバーフック中央部の穴に紐を通してください。
・ルーバーがバラバラにならないよう、紐を括ってください。

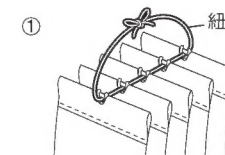

②紐で括った部分を中心に巻いてください。
※モアラップスタイル(ミニマル仕様ルーバー)の場合はバランスウェイトを中心に巻いてください。

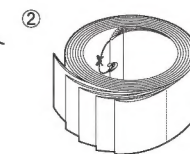

③右図の状態洗濯ネットに入れて1組ずつお洗濯ください。
※洗濯ネットは、目の細かいものをご使用ください。
・巻きが崩れないよう洗濯ネットの余分をゴムバンドでしばってください。
・水温は常温(30℃以下)をお願いします。
(水温が高くなると収縮が多くなります。ご注意ください。)
・洗濯は「手洗いモード」もしくは弱水流で行ってください。
・脱水は短時間、低速回転で行ってください。
(洗濯機によっては偏りで脱水できない場合があります。)
・洗濯機の説明書をご確認の上、ご使用ください。

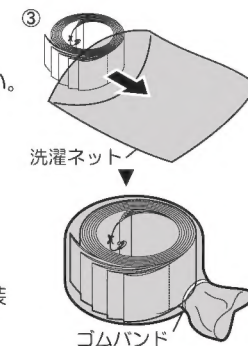


④脱水が終わりましたら、レールにルーバーを取付けバランスウェイトを装着して自然乾燥してください。
・乾燥時、水滴が下に落ちないようにご注意ください。
・物干しおにかけて乾燥すると跡がのこるのでご注意ください。
※「3.ルーバー取付け」をご参照ください。

注意

- 塩素系洗剤(漂白剤など)は、絶対に使用しないでください。
- 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- 生地を傷める原因となりますので、乾燥機は絶対に使用しないでください。
- ルーバーに付いている品質ラベルの表示をご確認の上、洗濯を行ってください。


3 ルーバーの取付け

- ①ルーバー下部にバランスウェイトを取付けてください。(シングルスタイル・センターレーススタイルのみ)
※バランスウェイトには天地がありますので、ご注意ください。(下図)

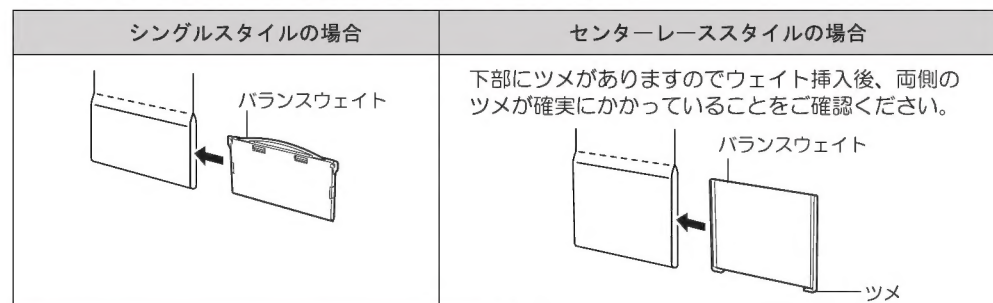


シングルスタイル(アジャスト仕様ルーバー)の場合

1. バランスウェイトの上部スリットにルーバーを通します。
2. ルーバーをバランスウェイトに巻き付け、洗濯前のツメの位置にルーバーを掛けます。


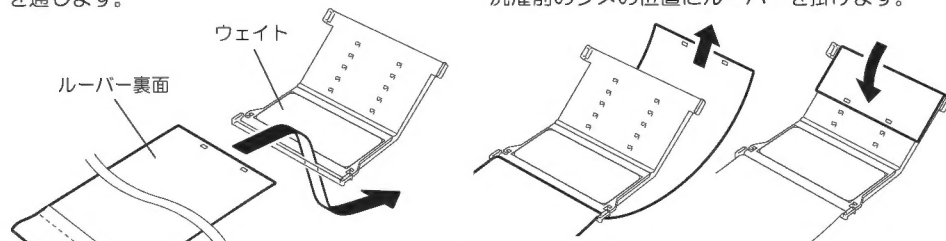


3. バランスウェイトカバーを閉じます。

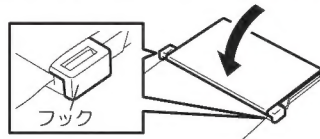

※フックが確実に掛かっていることをご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないように注意してください。

- ②キャリアフックに1枚ずつ取付けてください。
(③-5「ルーバーの取付け」参照)
※ルーバーは必ず同じ面が揃うように取付けてください。
- ③スペーサーコードを取付けてください。
(シングルスタイル・モアラップスタイルスペーサーコード付きのみ)

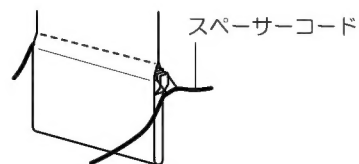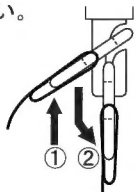


注意

- 必ず一番端のバランスウェイト、スペーサーコードから取付けを開始してください。
- スペーサーコードはルーバーの両側に取付けてください。

7 コードウェイトの安全機能について

★コードウェイトをお子様やペットが届かない高さ位置へ固定することができます。

- ①コードウェイト下部のフックを2本の開閉コードに引掛けます。

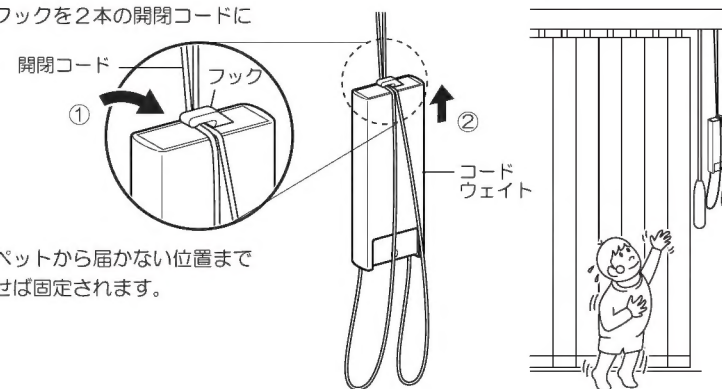


- ②開閉コードがお子様やペットから届かない位置までスライドさせ、手を離せば固定されます。


8 開閉コード長さ調整について

★使用環境にあわせて開閉コードを短くすることができます。



- ①開閉コードをマスター(先頭の)キャリアから引き出します。

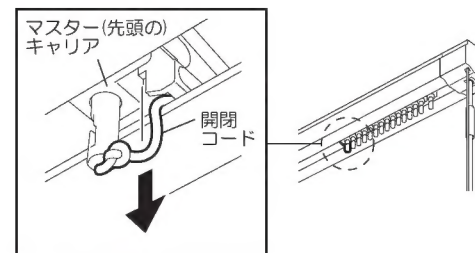

- ②コードウェイトの高さなどを確認しながらお好みの長さを決め、結び目を作ってください。
結び目から7~8mm残して切断します。
※結び目が解けると操作できなくなりますのでしっかりと結び目を作ってください。
※開閉コード切断後は元に戻すことができませんのでお気をつけください。

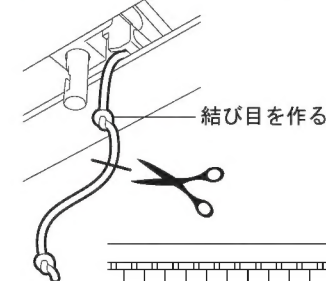


- ③マスター(先頭の)キャリアのスリット部に開閉コードを引っかけて、結び目が確実に収まるように固定してください。

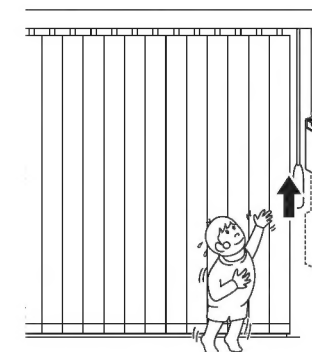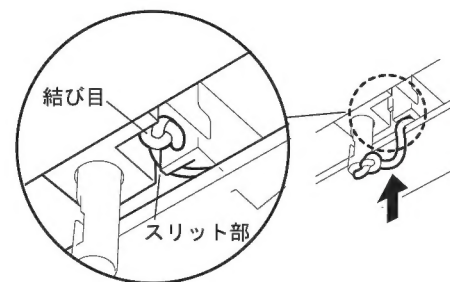


9 ルーバー長さ調整について

★アジャスト仕様ルーバーはルーバー長さを調整することができます。


①フックを外しバランスウェイトカバーを開きます。

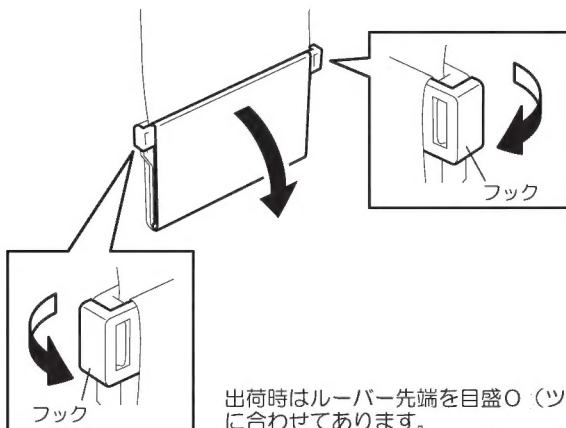


②ルーバー先端の位置を変えて長さを調整してください。その際、ツメにルーバーの穴を確実に掛けてください。

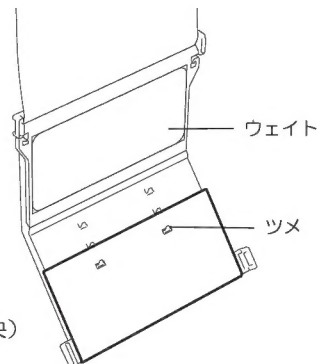

出荷時はルーバー先端を目盛O（ツメは中央）に合わせてあります。ルーバーの調整は±2cm（1cm毎）変更が可能です。

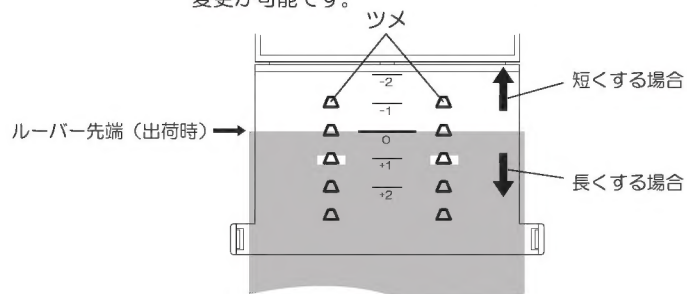

③ルーバー長さ調整後、バランスウェイトカバーを閉じてください。

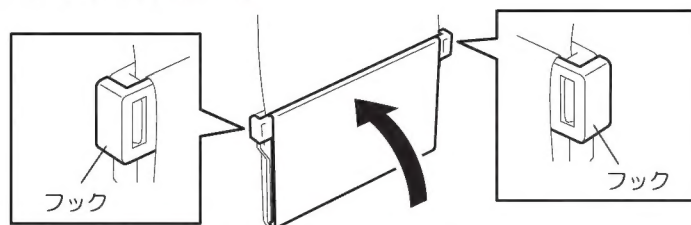

※フックが確実に掛かっている事をご確認ください。
※ルーバーやウェイトを挟み込まないように注意してください。

注意

- フックを無理に広げないでください。フックが割れる恐れがあります。
- バランスウェイト内部のウェイトが落下しないように注意してください。床をキズ付ける恐れがあります。

10 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、**1** 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。

受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

仕様コード：納まりの種類が表示されます。

JNo. 2-000-00000 00 工場 00-00

色柄：生地のパネルNoが表示されています。

品名 VA-100

色柄 A0000

寸法 W1.800 H1.800 R

年月 00/00

年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。

操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。

11 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（ルーバー部・コード類）の無償保証期間は1年となります。（ルーバー部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4